Android スマートフォン向け

ｉ－Ｔｒｕｃｋ取扱説明書

Sapporo Body

1.はじめに

本取扱説明書は、弊社製車両管理システムを取り付けた車輌情報をスマートフォン及びタブレットから確認するソフトウェア「ｉ－Ｔｒｕｃｋ」の取扱方法について説明を行う物です。

2.ライセンスの取得

本アプリケーションを利用されるにはライセンスが必要となります。
お客様からの請求に対し、一台の対象端末に対し、一つのログイン名とパスワードを発行いたします。

ライセンスの取得をご希望される場合、
master@sapporo-body.co.jp へライセンス取得を希望する旨のメールを送って下さい。
ログイン名とパスワードを発行いたします。

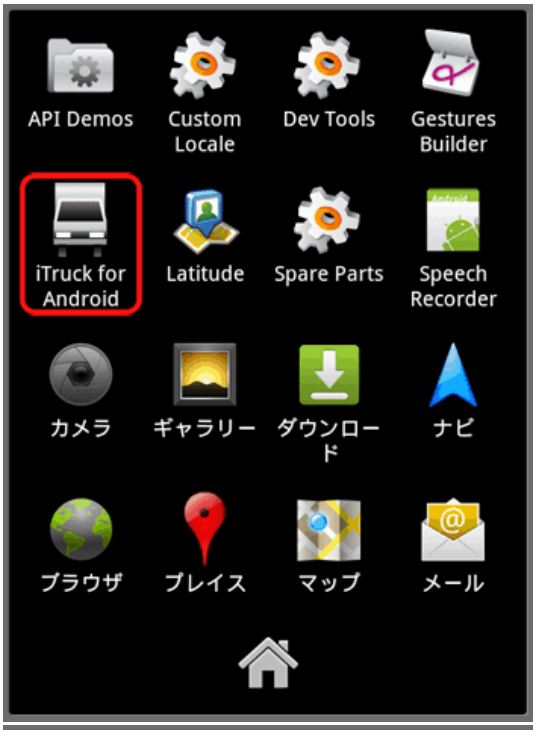

3.アプリケーションの操作

3-1.ログイン

①メニューからアプリを起動
[iTruck for Android]のアイコンをタップします。

②ログイン名/パスワード入力
ログイン名とパスワードを入力し、ログインボタンタップでログインが完了します。

※この際、左下にある“ログイン情報を保存する”にチェックを入れておくと、次回からログイン名とパスワードを入力する必要がなくなります。

3－2. 各画面説明

3－2－1. リアルタイム表示　車輌一覧

ログオンすると表示される画面です。
登録されている全車両の最新データの一覧が表示されます。
ここで確認したい車両をタップすると、3-2-2. 車両情報を表示します。

日　　時　：データの更新日時
ユーザー　：ユーザー名
車　　番　：通常使われる車両名称
ＤＩ　　：車輌状況をアイコンで表示
時　　刻　：最新情報の日時
住　　所　：車両の現在地の住所

※ＤＩ(アイコン)の図柄の説明は 3-3. アイコンの説明で行います。

3－2－2. リアルタイム表示　車輌一台

3-2-1. リアルタイム表示車輌一覧で、車両をタップすると表示されます。

日　　時　：データの更新日時
ユーザー　：ユーザー名
①　　：リアルタイム車輌一覧へ戻るボタン
車　　番　：通常使われる車両名称
時　　刻　：最新情報の日時
住　　所　：車両の現在地の住所
温　　度　：庫内温度(最高３ヶ所)
速　　度　：走行速度(時速)
②　　：車両状況を表すアイコン
車輌状況　：3-2-3. 車両状況を表示
走行履歴　：3-2-4. 走行履歴を表示

※②(アイコン)の図柄の説明は3-3. アイコンの説明で行います。

3－2－3. 車両状況

各画面での“車両状況”ボタンをタップや、履歴リストから、履歴をタップすると表示されます。

車 輌 一 覧　：3-2-1. 車輌一覧を表示
走 行 履 歴　：走行履歴リスト表示
　①　　：グラフ表示ボタン
地　図　内　：赤線：走行軌跡
　　矢印：現在地、もしくは履歴から選択されたデータの所在地
　②　　：庫内温度グラフ
　　最大３ヶ所の温度表示が可能
　③　　：走行速度グラフ

地図の画面をタップすると画面下に“－”“＋”のボタンが現れます。ボタンのタップで倍率の拡大/縮小が可能です。
また、指で広げる/狭めるの動作でも拡大/縮小が可能です。

①のボタンでグラフが表示されますが、グラフが表示されている状況で再度このボタンをタップするとグラフが消えます。

グラフは 24 時間表示ですが、画面内には収まりきっていません。左右にスライドさせてご確認ください。

3-2-4. 走行履歴

各画面での“走行履歴”ボタンをタップすると表示されます。

リストのデータは画面に収まりきっていません。上下左右にスライドさせてご確認ください。

データをタップすると、該当データの時刻にいた場所に矢印が表示された、3-2-3. 車両状況が表示されます。

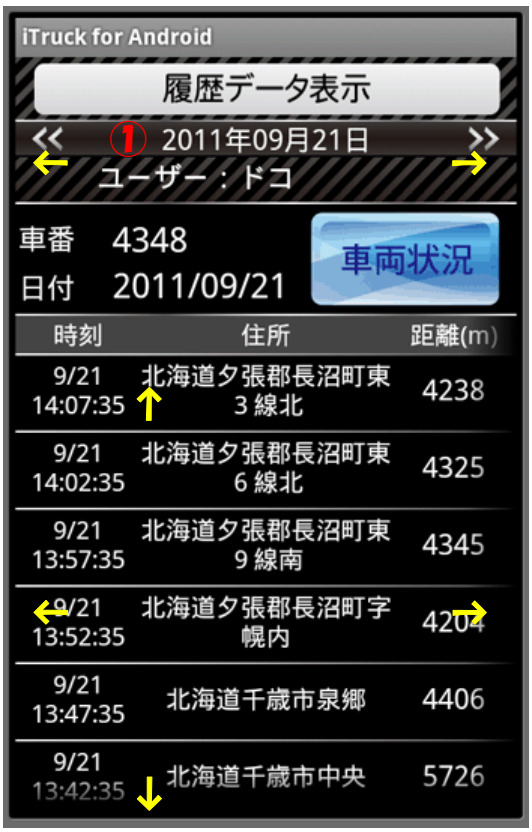

① 日付 ： 表示対象日付/対象日付変更の場合にこちらを使用
ユーザー ： ユーザー名
車番 ： 通常使われる車両名称
日付 ： 表示対象日
車両状況 ： リストトップにある車両状況表示
リスト ： 走行データを時刻降順で表示

リスト内項目

時刻 ： 対象データの日時
住所 ： 対象データの存在した場所
距離（ｍ） ： 一つ前のデータから対象データまでの間に走行した距離
速度(km/h) ： 一つ前のデータから対象データまでの間に出した最高速度
方向 ： 北を0° として360° で向いている方向
センサ1～3 ： 対象データ送信時の庫内温度
状態 ： 起動/走行/速度違反等、車両の状況をアイコンで表示
ＤＩ ： 車載器のボタン押下状況をアイコンで表示

※状態とＤＩの図柄の説明は3-3. アイコンの説明で行います。

履歴データ表示対象日付の変更方法

“履歴データ表示”の表題もしくはそのすぐ下の①の日付部分を長押しすると、右図の日付変更画面が表示されます。

各“－”“＋”のボタンで希望の日付に変更し“設定”ボタンをタップして下さい。

また、日付欄を左右にスクロールし、対象日付を変更することも可能です。但し、データを取得する為、①の日付部分を長押しし、“設定”ボタンをタップして下さい。

3-3.各アイコン説明

各画面で表示されるアイコンの一覧です。

3-3-1.機能アイコン

車載器のボタン押下状況を知らせるアイコンです。

出庫/入庫

積荷/荷卸

休憩

待機

高速

3-3-2.状態アイコン

走行状態や車輌状態を知らせるアイコンです。

走行中

停車中

急加速

急減速

急加減速

速度違反

ドア開

燃料タンク開

キーオン

キーオフ

エンジンオフ

セキュリティ状態

（オプション）

3－3－3.緊急アイコン

緊急事態を知らせるアイコンです。

冷凍庫異常

冷凍機に異常が発生

セキュリティ状態中に燃料タンクのキャップが開けられた

（オプション）

事故等、上記以外の緊急事態

温度異常

設定範囲外の温度になった

セキュリティが破られた

（オプション）

3－3－4.その他アイコン

状態不明

3－4.アプリケーション終了法

車輌一覧画面を表示時、スマートフォン本体にある、[BACK]や、 等で表現されているボタンを押して下さい。

終了確認のウィンドウが開きます。

ここで“終了”をタップするとアプリケーションは終了します。

4.アプリケーションのアップデート法

このアプリケーションには、アップデートの機能がありません。ですので、一度、アンインストールしてから、改めて更新されたアプリケーションをインストールする必要があります。

4-1.アプリケーションのアンインストール法

アンインストールが簡単にできるアプリケーションもありますが、ここでは“設定”からアンインストールを行う手順を説明します。

注意

アイコンやリスト等の図柄はメーカー/機種によって異なりますので必ずしもサンプルの図柄と同じとは限りません。

Ⅰ.メニューリストから“設定”のアイコンをタップします。
Ⅱ.“設定”メニューリストの中から“アプリケーション”をタップします。
Ⅲ.“アプリケーション設定”の中から“アプリケーションの管理”をタップします。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ.　“アプリケーションの管理”のリストの中から[iTruck for Android]をタップします。
Ⅴ.［iTruck for Android]のメニューから“アンインストール”をタップします。
Ⅵ.アンインストールの実行確認で“OK”をタップしてアンインストールが開始されます。

Ⅳ

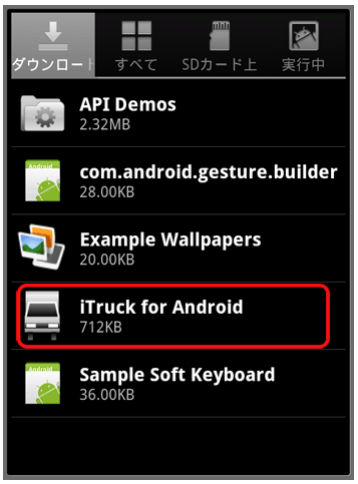

Ⅴ

Ⅵ

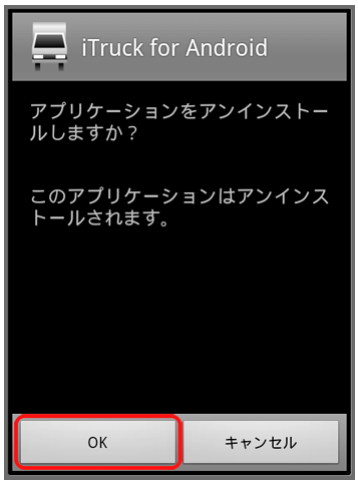

Ⅶ. アンインストール完了後、完了確認の“ＯＫ”をタップします。
Ⅷ. “アプリケーションの管理”のリストに戻ります。アンインストールの作業はこれで終了です。

Ⅶ

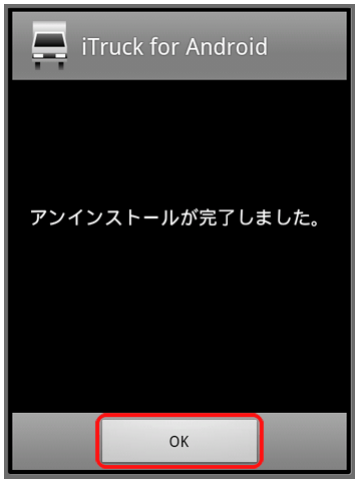

Ⅷ

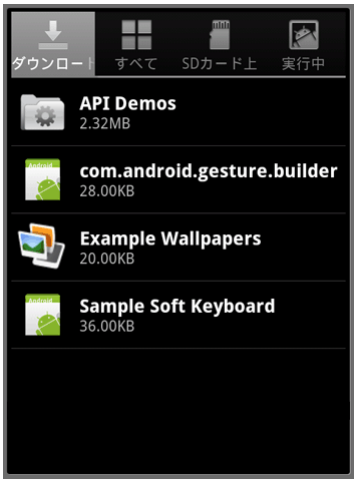

4－2. アプリケーションのインストール法

アプリケーションを改めてダウンロードするので、初回のみ設定する必要のある作業をしなくて良い以外は、ＨＰ上にある手順と変わる所はありません。

Ⅰ．メニューリストから“ブラウザ”のアイコンをタップします。
Ⅱ．表示されたブラウザの上にある"アドレスバー"に次のURLを入力して下さい。
http://sb-svc01.itruck.jp:9080/mapmon/download.html
Ⅲ．表示された画面の"i-Truck 使用許諾契約書"を再度全て読み、承諾していただける場合のみ、“承諾”ボタンをタップして下さい。
Ⅳ. ダウンロードページの[ＤＯＷＮＬＯＡＤ]をタップして下さい。

Ⅰ

Ⅱ Ⅲ

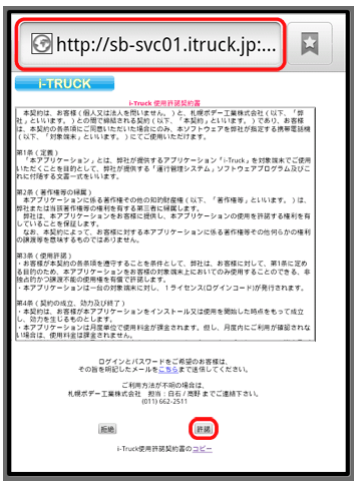

Ⅳ

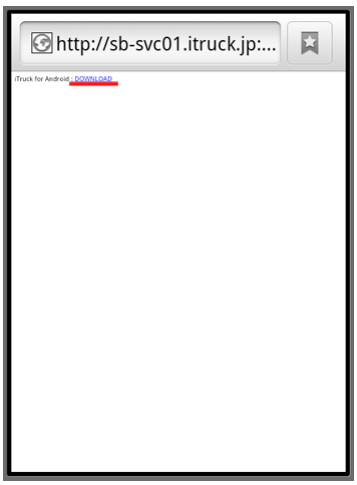

Ⅴ. メニューリストに戻り、“ダウンロード”のアイコンをタップします。
Ⅵ. ダウンロード一覧の中にある[iTruck. apk]をタップしてください。
Ⅶ. 表示されたインストール確認画面の左下にある"インストール"ボタンをタップしてください。

Ⅴ

Ⅵ

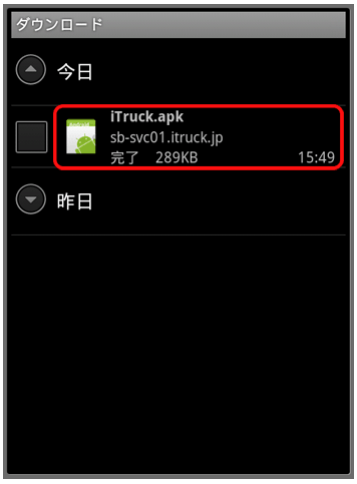

Ⅶ

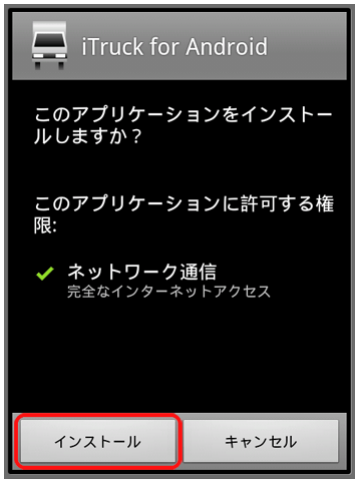

Ⅷ. インストールが完了すると左の画面が表示されます。“開く”をタップすると“ログイン画面”が表示され、“完了”をタップすると“ダウンロード画面”に戻ります。

Ⅷ